
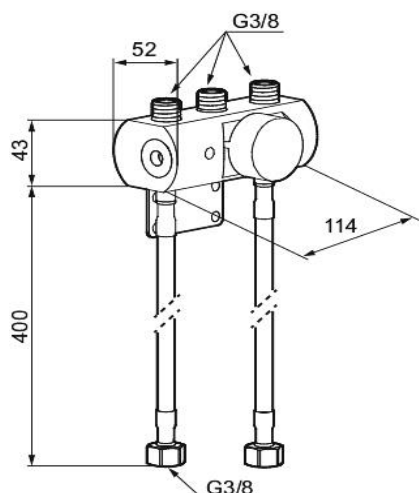


# Drift og Vedlikehold

**mora**® ARMATUR

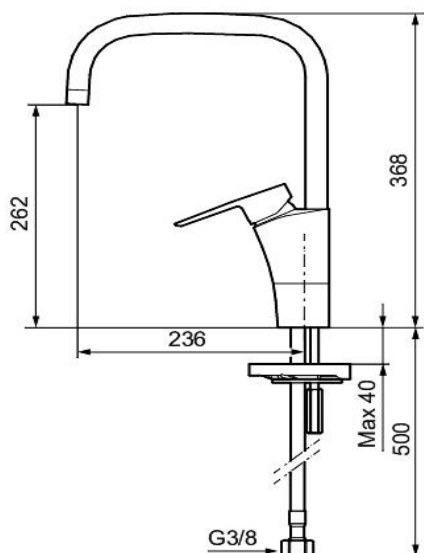

## Mora Cera Duo K7 kjøkkenbatteri

Krom

**NRF:** 429 03 31

**NOBB:** 50478585

**MA:** 24 20 52

Sensorstyrt for håndvask og avskylling

Mykstengende

ESS (Energisparesystem)

Vannmengdebegrenser og temperatursperre

Mora Eco 9 l/min

Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°

Tappetidbegrensning hindrer oversvømming

Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor

(anvendes f. eks. ved rengjøring)

Laft strømforbruk - lang livslengde

IP klasse sensor, IP67

BREEAM-tilpasset

### Innstillinger:

Programerbar deteksjonavstand

Velgbar tappetid

### Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.



Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

### Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

## Bytte av innsats


mora<sup>®</sup> ARMATUR

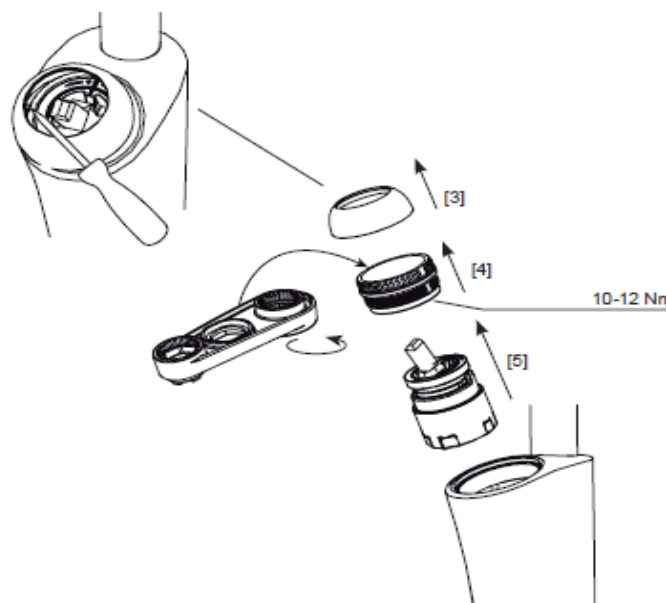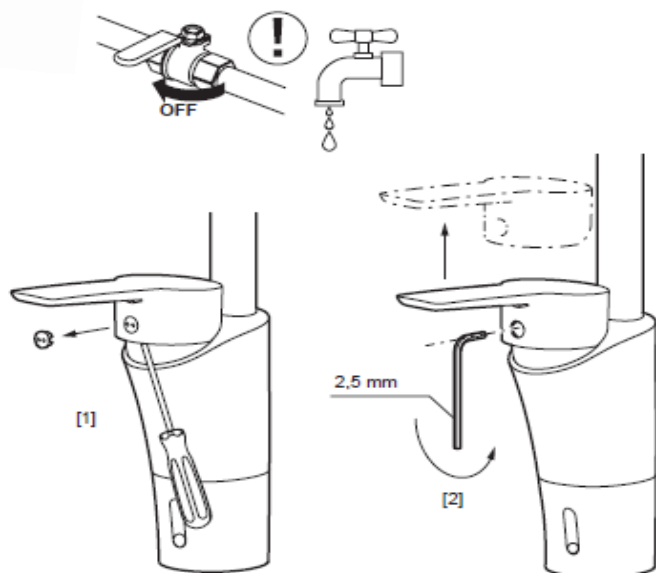

## Bytte av batteri


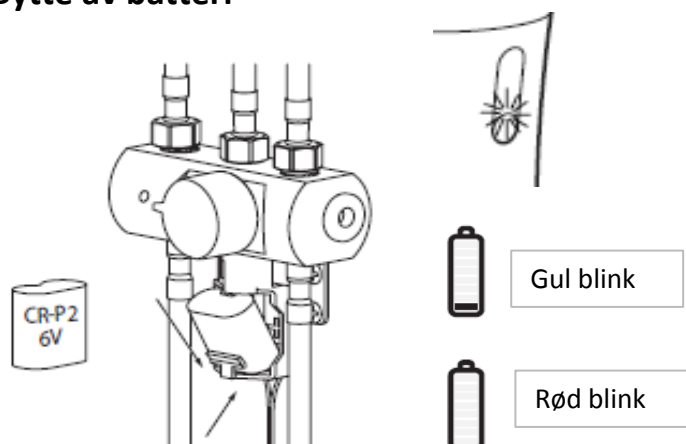


## Rengjøring av strålesamler

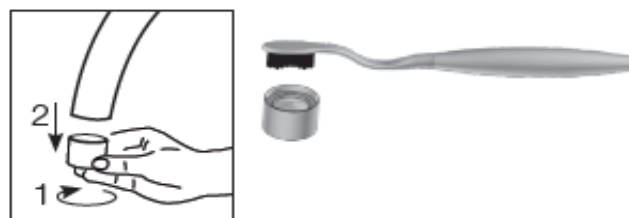

## Programering

1. Hold en finger på den nedre delen av sensoren i 15 sek.
2. Ta bort fingeren og sett den deretter tilbake etter nøyaktig 5 sek.
3. Når den røde lampen blinker, velger du program ved å ta bort fingeren omgående etter valgfritt blinkesignal (1-6). Hvis du tar bort fingeren etter at lampen har blinket 1 gang, velger du program 1, osv. Program 2 er standard, 8 sekunder spyletid.

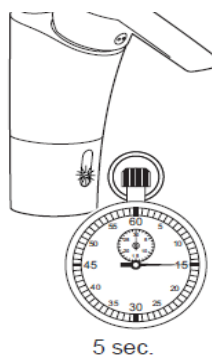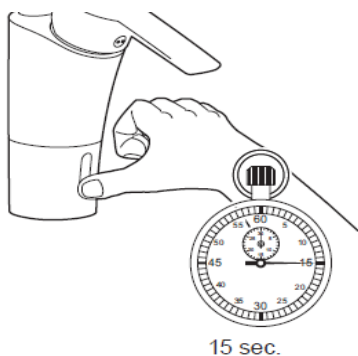



### Program

|    |       |              |
|----|-------|--------------|
| P1 | ***   | 4s           |
| P2 | ****  | 8s (default) |
| P3 | ***** | 12s          |

### Program


|    |       |     |
|----|-------|-----|
| P4 | ***** | 4s  |
| P5 | ***** | 8s  |
| P6 | ***** | 12s |

## Avstengt spyletid

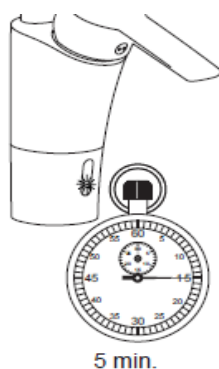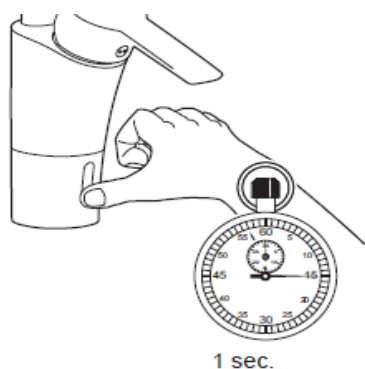

Hold en finger mot den nedre delen av sensoren i 1 sek. for å slå av sensorfunksjonen i 5 min. Sensoren blinker gult mens den er avstengt. For å avbryte føres fingeren tilbake i 1 sek. Da gjenopprettes sensorfunksjonen

## Sprengskisse

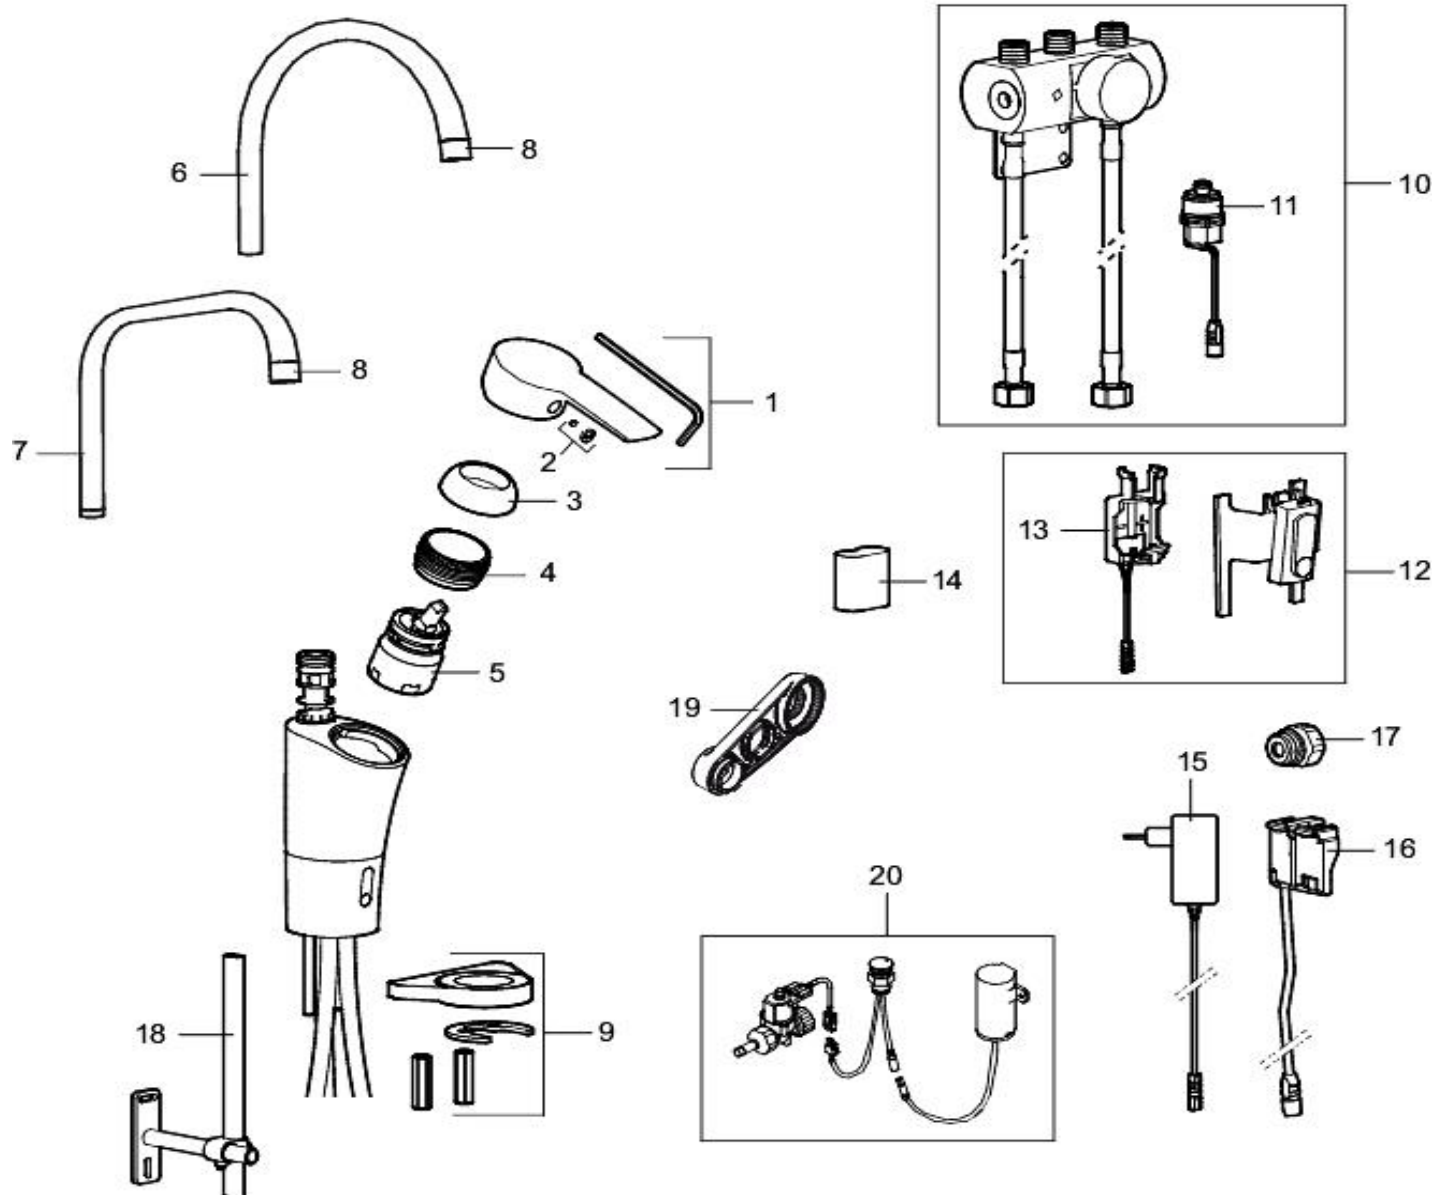

## Reservedelssliste

| Nr | Utførelse                                | MA nr       | NRF nr    | NOBB nr  |
|----|------------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 1  | Spak, komplett                           | 40 96 00.AE |           |          |
| 2  | Merkeplugg og skrue                      | 40 93 92.AE | 429 41 23 | 42845104 |
| 3  | Dekkhylse                                | 40 93 91.AE | 429 41 22 | 42845112 |
| 4  | Innsatsmutter, inkl. verktøy             | 40 93 93.AE | 429 41 24 | 42844945 |
| 5  | Innsats ESS, inkl. verktøy               | 40 94 03.AE |           |          |
| 5  | Innsats ESS, inkl. verktøy, butikksforp. | 40 94 03.AA | 429 41 29 | 42844983 |
| 6  | Utløpstut, K5-modell                     | 40 94 98.AE | 429 42 09 | 50569960 |
| 7  | Utløpstut, K7-modell                     | 40 94 96.AE | 429 42 07 | 50569941 |
| 8  | Strålesamler M22 innv., 9 l/min          | 40 93 83.AA | 429 41 17 | 42844926 |
| 8  | Strålesamler M22 innv., 12 l/min         | 40 93 84.AA |           |          |
| 9  | Monteringstilbehør                       | 40 93 88.AE | 429 41 19 | 42845093 |
| 10 | Blandeventil                             | 72 94 43    |           |          |
| 11 | Magnetventil                             | 72 94 55.AE | 429 40 06 | 47446753 |
| 12 | Sensor                                   | 72 94 42.AE |           |          |
| 13 | Batteriholder                            | 72 94 41.AE |           |          |
| 14 | Batteri 6V                               | 72 94 53.AE | 429 40 16 | 47446840 |
| 15 | Transformator 12V                        | 72 94 70    | 429 40 05 | 47446745 |
| 16 | AC/DC Omformer                           | 72 94 78.AE | 429 40 13 | 47446817 |
| 17 | Overgang                                 | 63 11 79.AE |           |          |
| 18 | Stabiliseringssats                       | 40 93 40.AE |           |          |
| 19 | Serviceverktøy / nøkkel                  | 89 10 96.AE | 429 41 42 | 42845176 |
| 20 | Elektronisk avstengning for maskin       | 24 22 00    | 429 03 33 | 50478604 |