


Drift og Vedlikehold

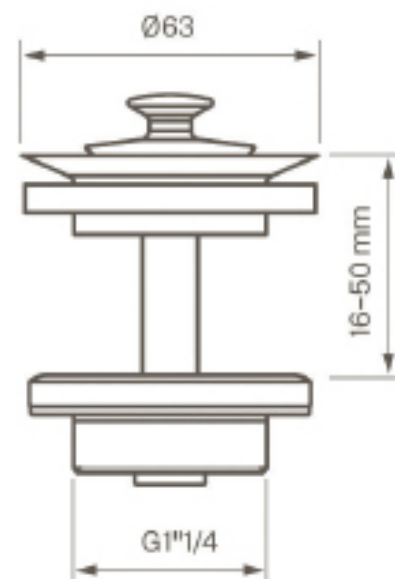

58400

Bunnventil, sil, stengbar
NRF nr. 423 0557

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slpende rengjøringsmiddel.


Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.

Sprengskisse

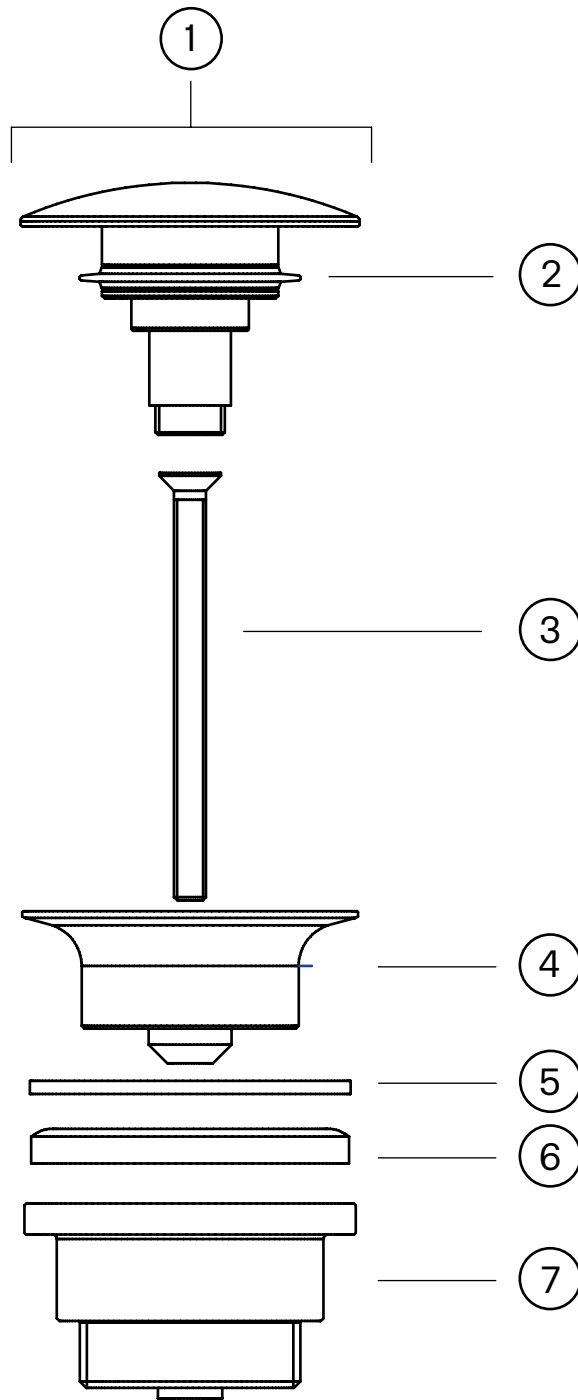

1. Komplette overdel PS-101
2. Gummipakning ME232F00GO
3. Skrue VI076
4. Mellomdel PI099
5. Tettepakning GU265
6. Pakning GU231
7. Underdel RA094