

Millinox MXSE

Art. nr.
GTIN

MXSE
7055570016169




Utvendig mål i mm	255 x 143 x 105
Volum i L	0,8
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,0
Monteringshøyde i mm	1350

Beskrivelse

Elektronisk, touch free, såpedispenser i Millinox serien, MXSE. Leveres med en re-fyllbar 0,9 liters beholder for såpe, drives med 4stk 1,5 V AA batterier. Deksel i rustfritt stål. Låsbar

Installasjon

Sjekk følgende før installasjon: Det må være stor nok plass over dispenseren til at nøkkel kan sette inn i lås og deksel svinges opp med nøkkel i. I tillegg må det være minst 200mm klaring til servant-topp. Ved rustfri servant-topp skal minste avstand være 300mm. Se instruks for videre montering.

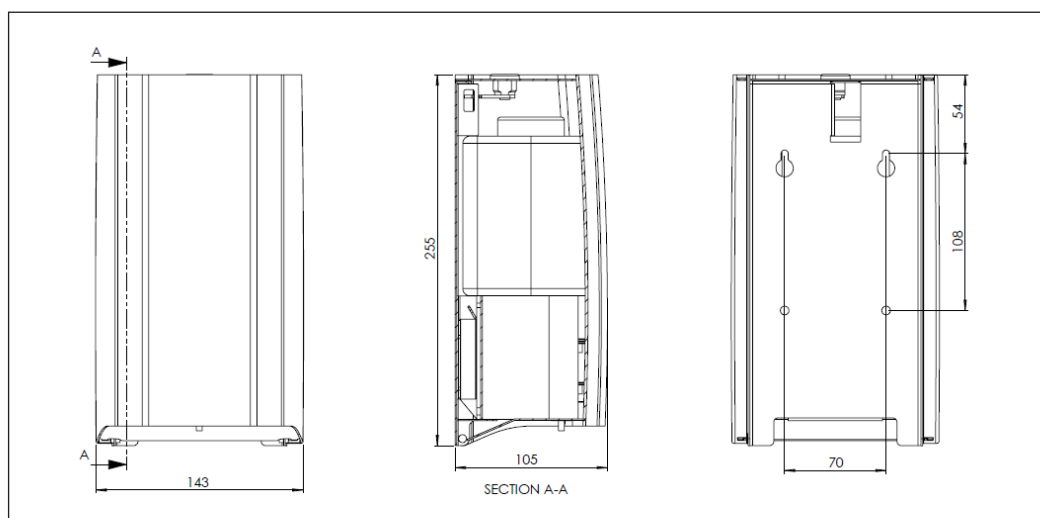

Installasjon MXSE

MONTERING

Innhold i esken:

- * Såpedispenser ferdig montert med deksel, styringsenhet og såpebeholder med dispensertut.
- * Nøkkel

Tillegg:

- * 4 stk Alkaline batterier 1,5V AA størrelse (medfølger ikke)

Bruk bakplaten som bormal for plassering av skruerhull. Åpne dekslet til såpedispensern med medfølgende nøkkel. Ta ut såpebeholderen ved å løfte opp den fjærbelastede luken som holder tuten på plass og løft ut beholder og tut. Ta ut styringsenheten for pumpa også. Skru inn 4 festeskruer tilpasset veggkonstruksjonen i bakplaten for å feste denne til vegg. Sett inn igjen styringsenheten. Fyll såpe i beholderen og sett såpebeholderen på plass over styringsenheten. Etter rengjøring av tank og ved første gangs installasjon må tuten fylles med såpe. Klem på tuten til den er helt fylt med såpe. Påse at tuten til innmaten kommer i spenn mellom øvre og nedre del av styringsenheten ved at plastringen ved tuten plasseres på nedsiden av styringsenheten, når den settes på plass bak luken. Lukk den fjærbelastede luken som holder tuten på plass. Åpne batteriluken på siden av styringsenheten (høyre side, sett forfra) og sett inn 4 batterier av 1,5V AA størrelse. Test at såpedispenseren virker ved å trykke på og holde inne den lyseblå aktiveringsknappen på undersiden av dispenseren - som vil sette i gang blinking 3-4 ganger fra det blå LED lyset (ved flere blink - sjekk "FEILSØKING"). Lukk igjen batteriluken, og lås igjen dekslet til dispenseren. Fjern beskyttelsen på tuten og plasser hendene under såpeuttaket og gjenta noen ganger til såpe kommer ut. Kontroller at alt virker som det skal.

VALG AV SÅPE

Såpen må være helt uten følgende kjemikalier: Klor-, alkohol- og Jod-forbindelser. Viskositeten på såpen må være innenfor gitt område, og PH bør være nøytral.

ETTERFYLLING AV SÅPE

Valgt såpe kan etterfylles ved å ta ut såpebeholderen, åpne lokket på toppen, rengjøre beholderen, fylle på såpe og trykk på gummituten noen ganger så røret fylles med såpe. Sette såpebeholderen på plass igjen over styringsenheten. Påse at tuten kommer i spenn mellom øvre og nedre del av styringsenheten. Lukk luken som holder tuten på plass og lukk dekslet til dispenseren. Sjekk at det kommer såpe ved å føre hånden inn under sensoren på undersiden av dispenseren flere ganger. Om det ikke kommer - bruk kapitlet "FEILSØKING" til å finne ut hva som er galt.

VEDLIKEHOLD AV RUSTFRITT STÅL

For at produktet skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefales regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller midler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler. Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål. Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte renskremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert/børstet overflate vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. På overflater i sateng- eller slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. Dette vil ripe opp stålet og stålull vil etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.

Vedlikehold MXSE

TEKNISK INFORMASJON

Viskositet for såpe: 1-3000 MPas

Størrelse på tank: 0,8 L

Batteritype: 4 stk Alkaline 1,5V AA batterier
(medfølger ikke)

Batterivarighet: 10.000 sykluser eller 1 år.

Såpeforbruk pr syklus: 0,034 - 0,051 ml

Forsinkelsestid: 500-1k msec

Funksjonsområde for sensor: 60±38 mm

Operativ romtemperatur: 5-40°C

Driftsmodus: Starter automatisk, ved sensor-triggering

Pumpetype: Selvforsynt ventil / dyse

VEDLIKEHOLD AV SÅPEDISPENSER

Såpebeholder rengjøres før hver påfylling. Påse at det ikke er størknet såpe på tuten / på sensoren/ på lokket til såpetanken og at luftehullet i lokket er åpent.

Styringsenhet må aldri vaskes under rennende vann eller nedsenkes i vann. Bruk en fuktig klut til rengjøringen.

DIAGNOSTISERING AV BATTERI

Åpne dispenseren og fjern såpetanken fra styreenhet. :

1. Press på den lille lyseblå knappen under styringsenheten og hold denne inne
2. Observer om LED indikatoren lyser blått og blinker 3-4 ganger - som indikerer nok batterikapasitet.
3. Om LED fortsetter å blinke blått, er det tid til å erstatte batteriene. Skift alle batteriene samtidig.

FEILSØKING

Det kommer ikke såpe:

- a) Sjekk om det er størknet såpe eller annet skitt på tut / sensorplate - Vask godt av slik at det er rent.
- b) Sjekk om det er såpe på beholderen - etterfyll hvis nødvendig.
- c) Sjekk batteri ev. skift dette.
- d) Sjekk såpekvalitet at denne er innfor kravene til brukbar såpe. Rengjør beholder / etterfyll såpe.
- e) Sjekk at tuten til dispenseren står i spenn i styringsenheten - ta ut og plasser på nytt om dette ikke er oppfylt.
- f) Sjekk at det ikke er refleksjoner som forvirrer sensoren på dispenseren - fjern dette om nødvendig.
- g) Sjekk at beskyttelsen på tuten er fjernet (Etter installasjon)

Batteri LED indikator blinker ikke:

(dekselet på dispenseren må være åpent for at LED indikatoren skal synes)

Bytt batteri

Batteri LED indikator blinker kontinuerlig:

Om batteri LED indikatoren ikke stopper å blinke etter 3-4 blink ved sjekk av batteriet er det på tide å skifte batterier. Skift alle samtidig.

Det kommer for lav dose med såpe:

Ta ut såpebeholderen, vask ut av beholder, tut og vask også lokket til såpebeholderen. Sikre at hullet i lokket er åpent, at tuten er åpen, og fyll deretter på beholderen med ny såpe av riktig kvalitet før beholder settes på plass igjen.

Sjekk at tuten til såpedispenseren står i spenn og er stram mellom øvre og nedre del av styringsenheten - og at den fjærbelastede luken er lukket.

Det lekker såpe fra bunnen av dispenseren:

Sjekk om det er hull/ sprekk i såpetanken eller røret til tuten slik at det lekker ut såpe. Skift tank om nødvendig.