



Overflater bør rengjøres regelmessig med en ren, tørr eller lett fuktet klut.

Overflater av ekte heltre, må støvtørkes jevnlig. En mild møbelpolish anbefales.

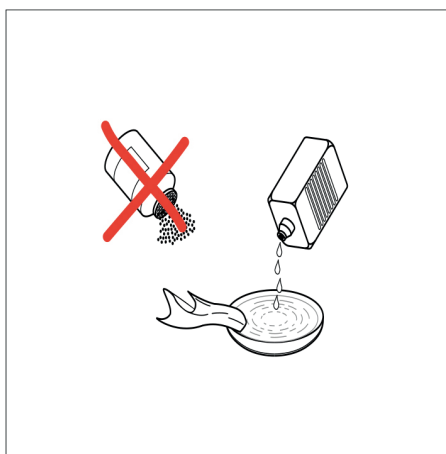

For vanskeligere flekker slik som kalkrester, kan man bruke varmt vann med en dråpe mild såpe uten slipemiddel.

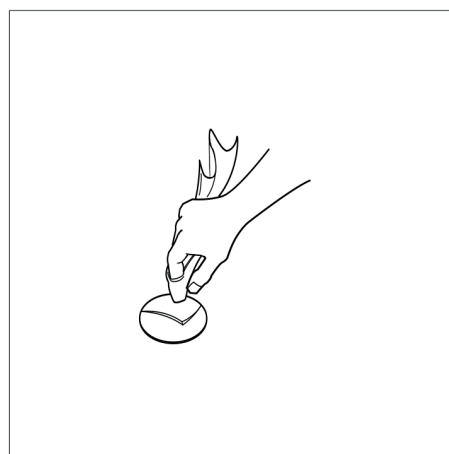

For å unngå kalkmerker, bør vannrester fjernes. Den beste måten å gjøre dette på er å bruke en myk absorberende klut for raskt å tørke overflatene etter bruk. Baderomsmøbler med høyglans overflater bør også tørkes med en myk klut. En bilpolish uten slipemiddel kan brukes til vanskelige flekker.

Ikke bruk vaskemidler for vinduer for rengjøring av speil, da dette kan angripe speilets kanter og beis på de omkringliggende områdene. Den beste måten å rengjøre speil på, er å bruke en fuktig mikrofiberklut.

Vennligst merk: Hvis du er usikker, prøv valgt rensemetode på et lite synlig område først.

LAUFEN

Laufen Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen, Switzerland
www.laufen.com

NO

