


Drift og Vedlikehold

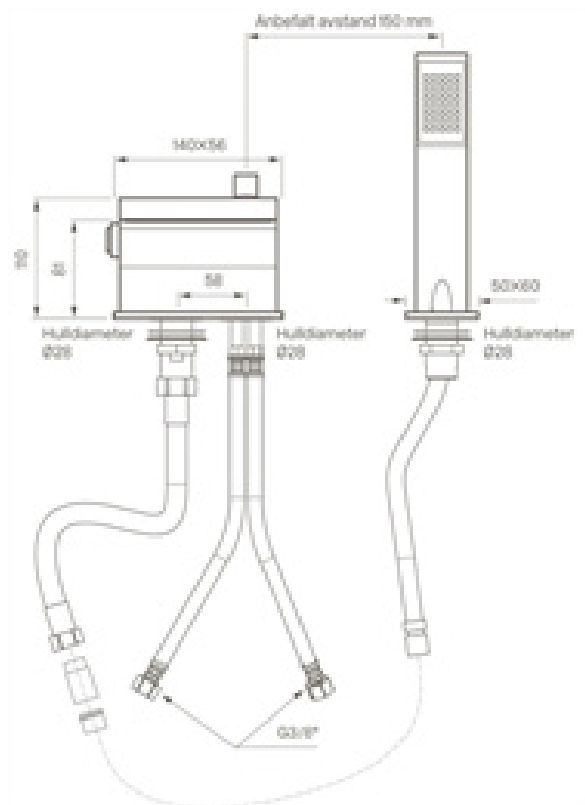

Ely 040

Badekarbatteri for innbygging med hånddusj. 3 hull

Krom NRF nr. 423 0213

Keramisk innstats: XA91180

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slpende rengjøringsmiddel.

Avkalkning


Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.

Bytte keramisk innsats

Bytte av innmat skal gjøres når det drypper fra utløpstuten eller at det lekker ut mellom batterikropp og rattet som regulerer vannmengde og temperatur.

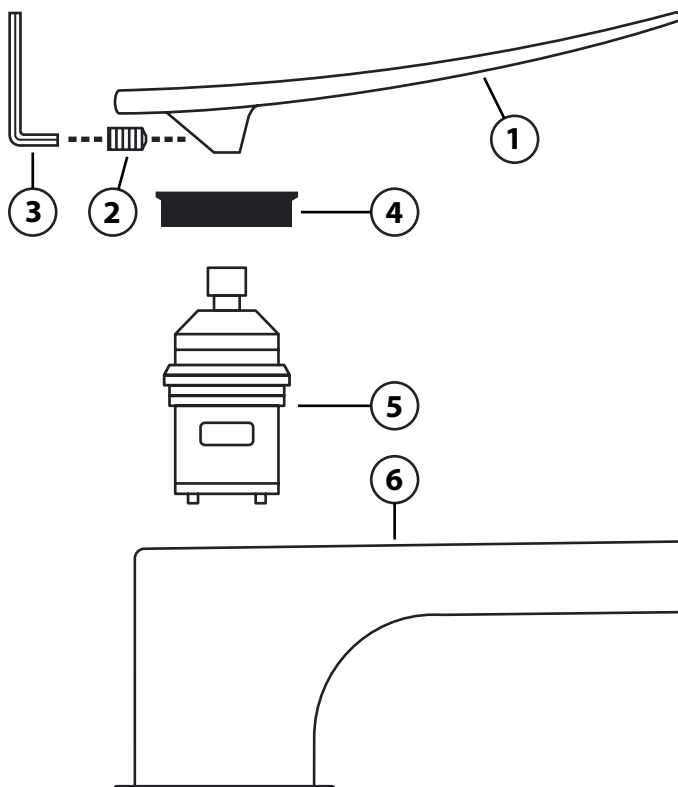

Delbeskrivelse:


1. Spak for innstilling av vannmengde og temperatur
2. Sperreskrue for spak
3. Unbrakonøkkel for sperreskrue
4. Låsemutter for keramisk innsats
5. Keramisk innsats
6. Blandebatteri

Arbeidsbeskrivelse:

OBS – steng av kaldt- og varmtvann frem til blandebatteriet

1. Steng av vannet frem til blandebatteriet(6), åpne spaken og tøm blandebatteriet for vann.
2. Sperreskruen (2) løsnes ved hjelp av umbrakonøkkelen(3) så mye at spaken (1) kan dras rett opp fra blandebatteriet (6).
3. Låsemutter (4) løsnes fra batterikroppen (6) med hjelp av et spisst verktøy, fjern dekkbrikken som sitter fasttrykt i spaken.
4. Den keramiske innsatsen (5) løsnes med en 24 mm fastnøkkel eller skiftenøkkel.
5. Den keramiske innsatsen (5) tas ut. Plassen til den keramiske innsatsen rengjøres godt for fremmede partikler og eventuelle kalkrester. Spyl blandebatteriet rent.
6. Ny keramisk innsats monteres. Ved montering skal styrepinnene på undersiden av den keramiske innsatsen passe ned i motsvarende hull i batteriekroppen (vri den keramiske innsatsen rundt til den "setter" seg i batterikroppen).
7. Fortsett monteringen i omvendt rekkefølge.

Sprengskisse

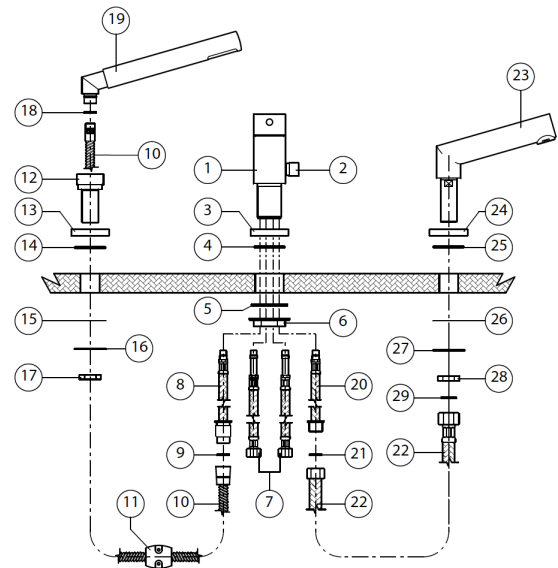

Monteringsanvisning

1. Tilkoblingsrørene kobles til blandeblenderen (1). Rør (7) for KV og VV til blandeblenderen, rør (8) til hånddusjen og rør (20) til badekarskranen. Lett tilstramming med fastnøkkel til stopp.

OBS! O-ringtetningene – Ikke noe gjengetetningsmateriale skal brukes.

2. Sett på plass o-ring (4) i dekkplaten (3).

3. Sett på plass blandeblenderen (1) med demonterte rør (7, 8 og 20) sammen med dekkplaten i badekarskanten. Sett pakningen (5) på plass fra undersiden, og lås fast blanderen med mutteren (6).

4. Monter badekarskranen (23) ovenfra i badekarskanten med dekkplaten (24) og pakningen (25). Sett pakningen (26) og glideringen (27) på plass fra undersiden, og lås fast utkasterrøret med mutteren (28).

5. Monter holderen for hånddusjen (12) ovenfra i badekarskanten med dekkplaten (13) og pakningen (14). Sett pakningen (15) på plass fra undersiden, og lås fast holderen med mutteren (17).

6. Monter motvekten (11) på det fleksible røret (10) for hånddusjen (19). Motvektens stilling på røret tilpasses ønsket uttrekkslengde for hånddusjen.

7. Sett på plass pakningen (18), og monter hånddusjen (19) på røret (10).

8. Sett på plass pakningen (9), og koble hånddusjrøret (10) til blandeblenderens tilkoblingsrør (8).

9. Sett på plass pakningen (29), og koble påfyllingsrøret (22) til badekarskranen.

10. Kontroller at det er fritt rom for rørene (10 og 22) bak badekaret, og at samtlige koblinger og skruer under badekaret eller vulsten har lett atkomst for vedlikehold uten forstyrrende inngrep.