


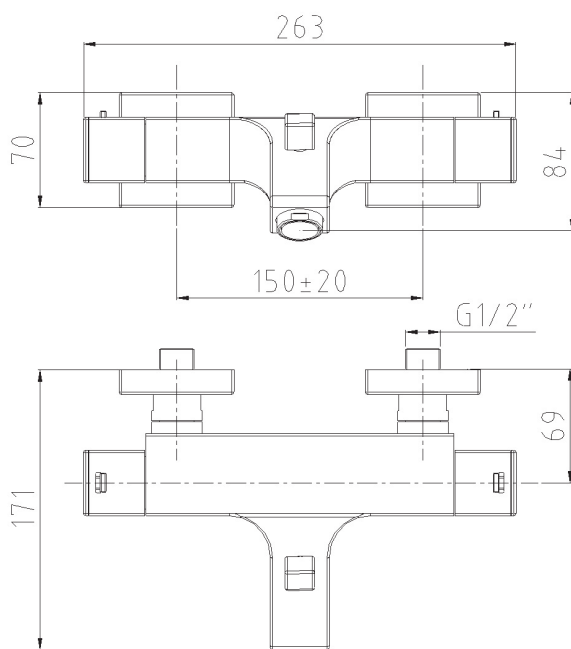

dusj- og badekarsbatteri

westerbergs motion

Fremstilt i messing, overflatebehandlet med krom.
Totalbredde 263 mm.

Art. nr. 20060172 motion dusj- og badekarsbatteri

vanntrykk

Min.: 0,5 Bar Maks: 10 Bar, testtrykk: 16 Bar

godt å vite

Rengjøres med fuktig klut, eventuelt mildt såpevann.
Ettørtørk med tørr klut. Det må ikke brukes etsende,
syreholdige eller slipende rengjøringsmidler.

installering

Ved nyinstallering, sørg for at ledningene er rensplytt før
blande batteriet installeres.

Steng av vanntilførselen før installering! Blande batteri
for veggmontering leveres med c/c 150 + 3 mm c/c og
R20 overfallsmutrer.

Kople til varmtvann på venstre side og kaldtvann på
høyre side (sett fra brukeren).

OBS: ved feilkopling fungerer ikke termostaten.

montering

Slik gjør du for å feste blande batteriet til tilkoblinger i
veggen:

Legg pakningene i mutteren og trekk til. Bruk ikke
gjengetape eller stry på gjengene.

Hvis veggtilkoplingen er c/c 160 mm med koplingsmut-
ter, må man bruke eksenterkoplinger.

Eksenterkopling M26x1,5xG3/4 art.nr. 20001671.

funksjon


Vannmengden reguleres ved å skru på det venstre rattet. Merk at termostaten fungerer best ved full vannmengde. Temperaturen reguleres med det høyre rattet. Når man vrir mot klokken, blir vannet varmere. Når man vrir med klokken, blir vannet kaldere. Det er en skåldesperre ved 38 grader. Hvis du ønsker varmere vann, trykk inn den røde knappen og vri. Hvis det kalde vannet faller helt ut, stenges blandebatteriet automatisk for å unngå skålding.

vedlikehold og rengjøring

Den keramiske innsatsen er selvsmedende og vedlikeholdsfri. Tilsett aldri fett, silikon eller lignende i innsatsen. Ved eventuelle feil skal innsatsen alltid skiftes. Strålesamleren bør regelmessig løsnes og gjøres ren. La den ligge i eddikvann over natten. Bruk en myk klut for å tørke av utsiden av blandebatteriet. Bruk eventuelt såpevann for å unngå kalkflekker fra vannet. Bruk aldri kjemiske rengjøringsmidler eller syrebaserte eller andre aggressive oppløsninger. Bruk heller ikke stålull eller lignende produkter som kan ripe overflaten. Vanskelige kalkflekker fjernes med eddik.

tiltak ved eventuell lekkasje

- Steng av hovedkranen slik at blandebatteriet ikke står under trykk.
- Løsne dekslet på utsiden av rattet som regulerer vannmengden.
- Skru ut skruen og trekk rattet av.
- Skru ut innsatsen.
- Kontroller at pakningen under innsatsen er uskadd og fri for smuss og er korrekt plassert.
- Rengjør hullet der innsatsen sitter. I de fleste tilfeller er dette tilstrekkelig. Monter innsatsen tilbake.
- Test om det fortsatt lekker ved å slå på hovedkranen.
- Dersom kranen fortsatt lekker – ring Westerbergs serviceavdeling for hjelp.

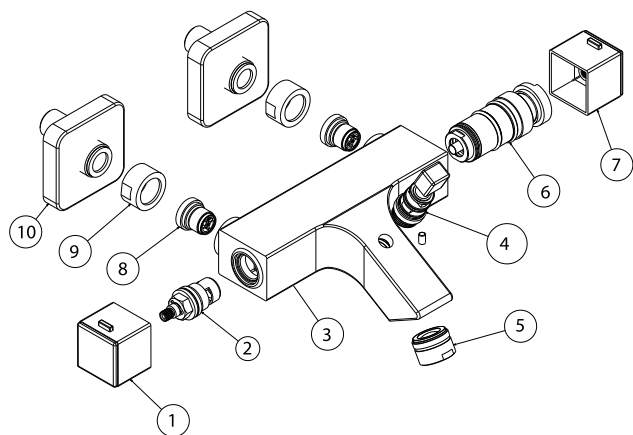

1. Ratt for vannmengde

2. Innsats

3. Kropp

4. Omkopler

5. Strålesamler

6. Termostat

7. Termostatratt

8. Tilbakeslagsventil

9. Koplingsmutter

10. Rosett