

Drift og Vedlikehold



Utløpstut, 9000E

Krom

NRF: 430 38 57

NOBB: 44929178


FMM: 3586-0350

Svingbar tut

Med luftinnblandende strålesamler

Passer FMM 9000E veggbatteri 8130, 8131, 8132
og Legebatteri 8262

Lengde 350 mm, 9 l/min

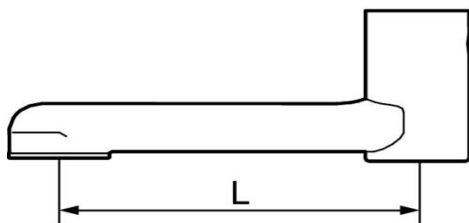

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.