

Drift og Vedlikehold




Stabiliseringssats

NRF: 430 38 75

NOBB: 50362113

FMM: 3914-7000

For FM Mattsson ettgrepsbatterier
Støtter opp blandebatteriet og stiver
opp benkeplaten
Passer på blandebatterier med 6 mm gjengestagg

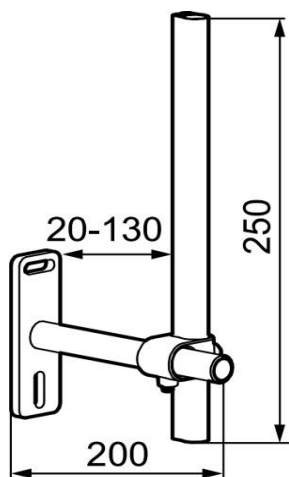

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.