

Icon ICA3H

Art. nr. ICA3H
GTIN 7055570014950
NRF nr. 7513011
NOBB nr. 41163718




Utvendig mål i mm 300 x 200 x 450
Volum i L 12
Material AISI 304
Materialtykkelse i mm 1,25/1,00
Monteringshøyde i mm 600
Bruttovekt i kg 7.90
Vekt, pall 262.00
Antall pr. pall 30
Design OddThorsen
Laget i Norge

Beskrivelse

Hygienebeholder i rustfritt stål, med lokk. Leveres med avfallsbøtte i plast.

Installasjon

Produktet festes til veggen med fire festeskruer. Bruk produktets bakplate som bormal.

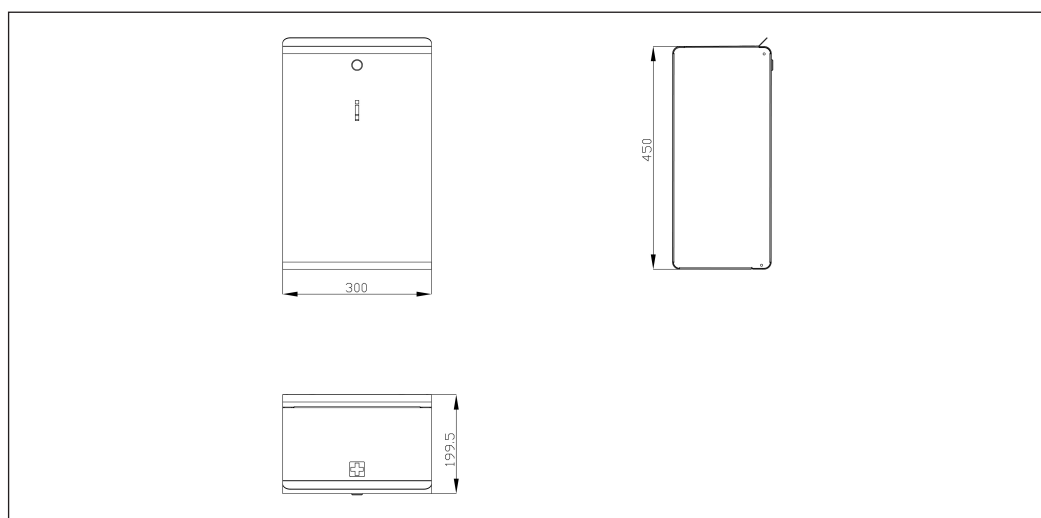

Installasjon ICA3H

MONTERING:

Medfølgende i esken:

Avfallsbeholder med lokk
Monteringssett
Plast bøtte
Nøkkel

Påse at alle deler er på plass før montering.

Bruk bakplaten til avfallsbeholderen som bormal ved forboring av hull for montering. Monter beholderen med medfølgende skruer.

For feste av pose:

Lås opp beholder
Løft opp bøyle og tre posen rundt bøylene på alle kanter, og bøy bøylene ned igjen. Når fronten lukkes vil posen komme i klem mellom bøylene og beholderen, og den vil sitte på plass.

RESERVEDELER:

Lås til dispenser: 91110

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

Flere av våre produkter leveres helt eller delvis dekket med en plastfolie. Denne folien beskytter under transporten. Før produktet tas i bruk må denne folien fjernes.

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte renskremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpudder setter flekker som ikke kan fjernes.