

Drift og Vedlikehold



Togreps servantbatteri, Rogen

Krom

NRF: 430 00 56


NOBB: 47362938

FMM: 3094-1900

Enkel å tømme ved frostfare

Med hull for løftestang eller kjedefeste

Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

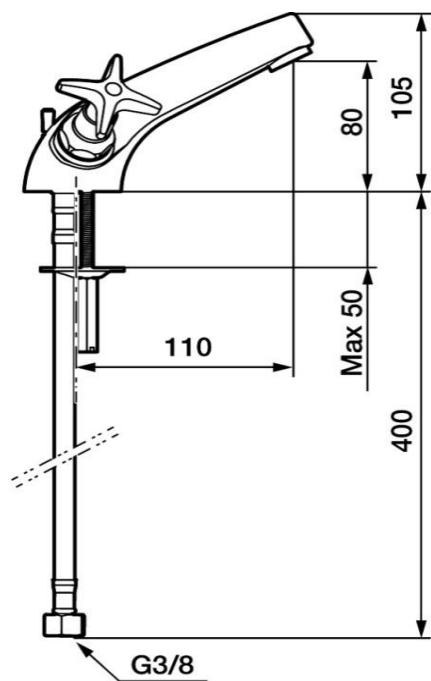

Rengjøring


Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blande-batteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Bytte av kranoverdel

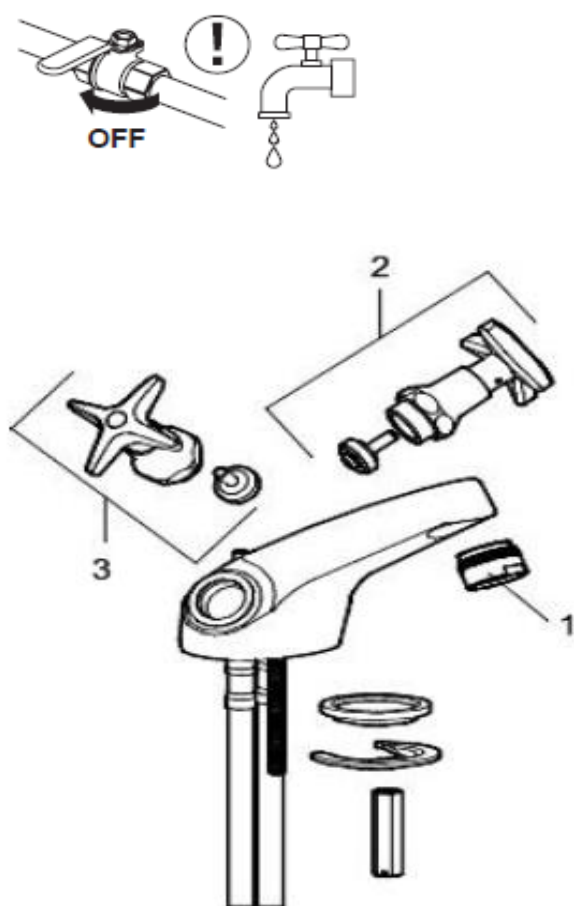


Rengjøring av strålesamler

6077-0000

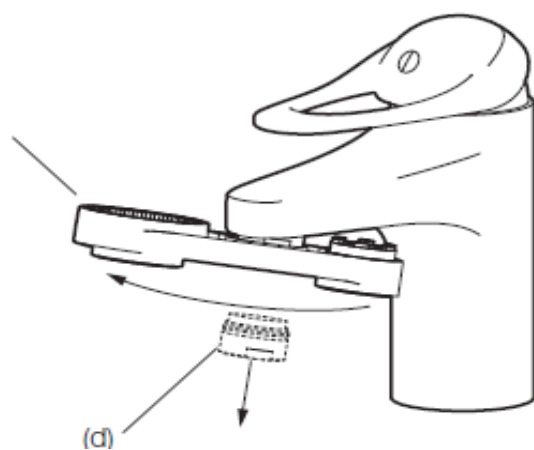

Sprengskisse

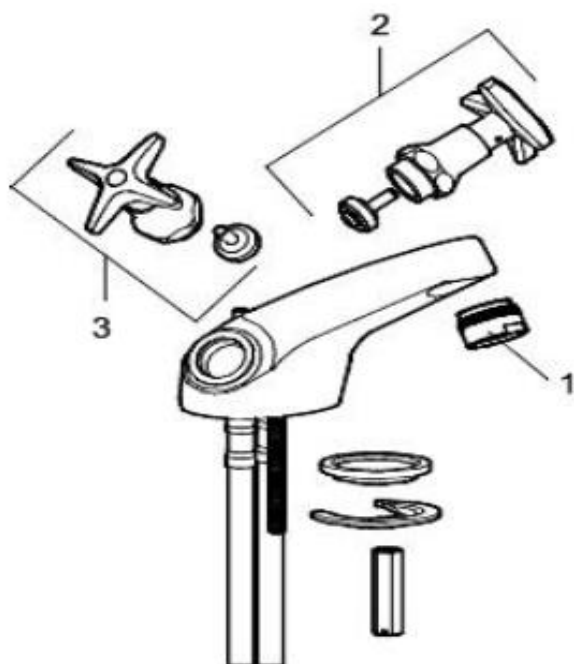

Reservedelssliste

Nr	Utførelse	FMM nr	NRF nr	NOBB nr
1	Luftinnblandende strålesamler M24x1, krom	2901-2419	430 61 65	41375809
2	Kranoverdel, Kv blåmerket, M20x1,5, krom	3507-1500	430 41 12	47451233
3	Kranoverdel, Vv rødmerket, M20x1,5, krom	3507-1501	430 41 13	47451244
	Krankjegle / Pakning / 1 stk	3600-1500	430 55 65	41373960